Malli:
RW52DASS
RW52EBSS

Samsung Viininjäähdytin

Käyttöopas

FI

Kuvittele mahdollisuudet

Onnittelemme teitä Samsung-tuotteen hankinnasta. Voitte saada kokonaisvaltaisemman palvelun rekisteröimällä tuotteen osoitteessa

www.samsung.com/global/register

Vapaasti seisova laite

SAMSUNG

Viininjäähdyttimen toiminnot

Viininjäähdyttimen päätoiminnot

Samsung viininjäähdytin voi säästää tilaa, tarjota paremman säilytystavan ja säästää energiaa.

Digitaalinen
Tarkista ja säädä viininjäähdyttimen tila ja sen sisälämpötilat digitaalisesti.

Luotettava suorituskyky
Laitteessa on täysin suljettu erittäin tehokas kompressori, sen suorituskyvyt ja luotettavuus ovat huippuluokkaa.

Järkevä rakenne
Sisäänrakennettu haihdutin toimii tehokkaasti tilan ansiosta;
Viininjäähdytin on jaettu ylä- ja alatilaan ja puna-/valkoviinejä voidaan täten säilyttää toisistaan erillään.

Käytännöllinen
Hyllyjä voidaan vetää eteenpäin ja painaa sisäänpäin ohjauskiskojen avulla. Lasiovet mahdollistavat sisällä olevien viinipullojen tarkkailemisen.

Tyylikäs uusi muotoilu
Lasi on varmistettu UV-säteilyn kestävillä kalvoilla viinilaatujen säilyttämiseksi;

Alhaisen lämpösäteilyn LED-merkkivalot eivät vaikuta viinin makuun.

SAMSUNG

Kirjoita laitteen malli- ja sarjanumerot ylös niiden löytämisen helpottamiseksi tulevaisuudessa. Mallinumero sijaitsee viininjäähdyttimen oikean puoleisessa seinässä.

Malli # _____
Sarja #_____

Turvallisuusohjeet

Turvallisuusohjeet

VAROITUS
- Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen viininjäähdyttimen käyttöä ja säilytä se tulevia käyttökertoja varten.

VAROITUS
- Koska seuraavat käyttöohjeet soveltuvat eri malleihin, viininjäähdyttimen ominaisuudet voivat poiketa hiukan tämän käyttöoppaan tiedoista.

VAROITUSMERKIT

VAROITUS	Varoittaa kuoleman- tai vakavasta henkilövahinkovaarasta.
HUOMIO	Varoittaa henkilö- ja omaisuusvahinkovaarasta.

Muut merkit

	Ilmoittaa toimenpiteistä, joita EI SAA suorittaa.
	Ilmoittaa osista, joita EI SAA purkaa.
	Ilmoittaa osista, joihin EI SAA koskea.
	Ilmoittaa ohjeista, joita tulee noudattaa.
	Ilmoittaa, ettei pistoketta saa irrottaa pistorasiasta.
	Ilmoittaa, että maadoitus on tarpeen sähköiskun välttämiseksi.
	Tämän merkin osoittamaa osaa saa käsitellä vain huoltoteknikko.

Noudata ohjeita tarkasti, sillä nämä varoitusmerkit estävät sinun tai muiden henkilöiden vahingoittumisen.
Säilytä tämä osio tulevia käyttökertoja varten sen lukemisen jälkeen.

- Tämä laite on asennettava ja sijoitettava asianmukaiseen, käyttöoppaan ohjeiden mukaiseen paikkaan ennen sen käyttöönottoa.
- Käytä tätä laitetta ainoastaan sen suunniteltuihin käyttötarkoituksiin.
- Laitteen korjaus on suositeltavaa jättää pätevän teknikon vastuulle.
- R600a tai R134a -ainetta voidaan käyttää jäähdytysaineena. Tarkista laitteen takana oleva kompressorin merkki tai kaapin takana oleva johdotuskaavio ja varmista tämän laitteen sisältämä jäähdytysainetyyppi.

- Jäähdytysaine R600a on maakaasu ja sitä voidaan käyttää erilaisissa ympäristöissä. Mutta koska se on syttyvää, tämän laitteen kuljetuksen ja asennuksen aikana on oltava varovainen, ettei mitään jäähdytyspiirin osaa vaurioiteta.
- Putkesta vuotanut jäähdytysaine voi syttyä tai aiheuttaa silmävammoja. Jos jäähdytysainevuotoja havaitaan, estä avoimet tulet ja mahdolliset syttymislähteet ja tuuleta laitteen säilytystilaa useiden minuuttien ajan.

Turvallisuusohjeet

VAROITUS

- Jotta syttyvä kaasu ei sekoittuisi ilmaan ja jäähdytysaine ei pääsisi vuotamaan jäähdytyspiiristä, laitteen asennustilan koon on oltava jäähdytysaineen määrän mukainen.
- Älä koskaan käynnistä laitetta, jossa on vaurioiden merkkejä. Jos epäselvyyksiä ilmenee, ota yhteyttä jälleenmyyjääsi.
- Huoneen koon on oltava 1 m^3 jokaista laitteessa olevaa 8 g jäähdytysaineen R600a määrää kohden.
- Jäähdytysaineen määrä on ilmoitettu viininjäähdyttimen takana olevassa johdotuskaaviossa.
- Hävitä tuotteen pakkausmateriaalit ympäristöystävällisellä tavalla.
- Irrota pistoke pistorasiasta ennen viininjäähdyttimen sisällä olevan sisävalon vaihtoa.
  - Muutoin olemassa on sähköiskuvaara.

VAKAVAT VAROITUSMERKIT

VAROITUS

- Älä koskaan liitä useita sähkölaitteita samaan monitoimiseen pistokkeeseen samanaikaisesti.
  - Muutoin olemassa on tulipalovaara.
- Älä aseta viininjäähdytintä liian lähelle pistoketta niin, ettei se joudu puristuksiin tai vaurioidu.
  - Vaurioitunut pistoke voi aiheuttaa tulipalon sen ylikuumentuessa.
- Älä anna veden räiskyä tai päästä viininjäähdyttimeen.
  - Olemassa on sähköisku- ja tulipalovaara.
- Älä aseta painavia esineitä tai kuumenevia sähkölaitteita, kuten mikrouunia, virtajohdon päälle.
  - Olemassa on oikosulku- ja tulipalovaara.
- Älä vedä pistokkeesta märillä käsillä.
  - Muutoin olemassa on sähköiskuvaara.
- Älä aseta vedellä täytettyä astiaa viininjäähdyttimen päälle.
  - Jos vesi läikkyy, olemassa on tulipalo- tai sähköiskuvaara.
- Älä asenna viininjäähdytintä paikkaan, jossa on kosteaa tai jossa siihen voi räiskyä vettä.
  - Olemassa on tulipalo- ja sähköiskuvaara, jos laiteosien eristys on heikentynyt.
- Älä säilytä haihtuvia tai syttyviä aineita viininjäähdyttimessä tai käytä sitä muuhun kuin viinien jäähdyttämiseen.
  - Bentseenin ohennusaine, etanoli, eetteri, LP-kaasu ja muut vastaavat aineet voivat räjähtää.

- Älä pura tai korjaa viininjäädytintä itse.
  - On olemassa tulipalo-, vaurioitumis- ja henkilövahinkovaara.
- Ennen viininjäähdyttimen sisälampun vaihtoa on laitteen pistoke irrotettava pistorasiasta.
  - Muutoin olemassa on sähköiskuvaara.
- Jos haluat hävittää viininjäähdyttimen, irrota sen ovet ja tiivisteet ennen jäähdyttimen hävittämistä.
  - Tällöin lapset eivät voi jäädä lukituksi viininjäähdyttimeen sisäpuolelle.
- Viininjäähdytin on maadoitettava.
  - Näin estetään viininjäähdyttimen virtavuodon aiheuttamilta virran kulutukselta ja sähköiskuilta.
- Älä koskaan käytä maadoitukseen kaasuputkea, puhelinlinjaa tai muuta salaman johtavaa kohdetta.
  - Maadoituspistokkeen virheellinen käyttö voi aiheuttaa sähköiskun.

Turvallisuusohjeet

HUOMAUTUSMERKIT

HUOMIO

- Löysää pistoketta ei saa asettaa pistorasiaan.
  - Olemassa on sähköisku- ja tulipalovaara.
- Älä koskaan vedä virtajohdosta pistokkeen irrottamiseksi pistorasiasta.
  - Johdon vaurioituminen voi johtaa oikosulkuun, tulipaloon ja/tai sähköiskuun.
  - Jos virtajohto on vaurioitunut, onnettomuuksien välttämiseksi se on vaihdetettava valmistajan huoltoteknikolla tai pätevällä henkilöstöllä.
- Älä koskaan aseta mitään esineitä viininjäähdyttimen päälle.
  - Esineet voivat pudota ja aiheuttaa henkilö- tai omaisuusvahinkoja silloin, kun viininjäähdyttimen ovi avataan tai suljetaan.
- Älä koskaan säilytä lääkkeitä, tieteellisiä materiaaleja tai muita lämpötilamuutoksille herkkiä tuotteita viininjäähdyttimessä.
  - Tarkista tuotteiden tunnustiedot varmistaaksesi, että ne voidaan asettaa jäähdyttimeen.
- Viininjäähdytin tulee jäähdyttää haluttuun lämpötilaan ennen viinien asetusta sen sisälle eikä viinipulloja saa asettaa lämpötila-anturin ympärille.
  - Tällöin varmistetaan, että mittari näyttää oikean lämpötilan.
- Älä aseta viininjäähdytintä ylösalaisin tai vaakasuoraan. Rungon ja alustan välinen kulma on oltava yli 45° silloin, kun kaltevuus on tarpeen.
  - Täten vältetään kompressorin öljyn pääseminen järjestelmäputkeen ja siitä johtuva jäähdytystehokkuuden heikkeneminen.
- Älä anna lasten leikkiä viininjäähdyttimellä tai kiivetä sen päälle.
  - Tällöin vältetään viininjäähdyttimen vaurioituminen ja lasten vahingoittuminen.
- Kun laitteen virta kytketään pois päältä, se voidaan kytkeä uudelleen vasta 5 minuutin päästä.
  - Tällöin vältetään kompressorin vaurioituminen.
- Tätä laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi henkilöiden (mukaan lukien lapset) toimesta, joilla on fyysisiä, aistillisia tai henkisiä puutoksia tai joilla ei ole kokemusta tai tuntemusta laitteen käytöstä, ellei heitä valvo tai ohjaa heidän turvallisuudestaan vastuussa oleva henkilö.
- Pieniä lapsia tulee valvoa, jotta he eivät leikkisi laitteella.
- Älä säilytä jääkaapissa lääketuotteita, tieteellisiä materiaaleja tai lämpötilaherkkiä tuotteita.
  - Tuotteita, jotka vaativat tarkkoja lämpötila-arvoja, ei saa säilyttää jääkaapissa.

HUOMIO

Viininjäähdyttimen jäähdytys riippuu jäähdytysaineesta, joka lisätään laitteeseen erityisen valmistusprosessin aikana. Siksi viininjäähdyttimen takana olevan putken on oltava ehjä.

- Jos laitteesta kuuluu poikkeavaa ääntä, pääsee poikkeavaa hajua tai savua, irrota laitteen pistoke välittömästi pistorasiasta ja ota yhteyttä lähimpään Samsung-elektroniikan huoltopalveluun.
- Pistoketta puhdistaessa sen piikeistä ei saa poistaa epäpuhtauksia märällä pyyhkeellä.
  - Muutoin olemassa on palovamma- ja tulipalovaara.
- Älä vie käsiä viininjäähdyttimen alle.
  - Terävät kulmat voivat aiheuttaa loukkaantumisia.
- Jos viininjäähdytintä ei käytetä pitkään aikaan, kytke pistoke pois verkkovirrasta.
  - Vanhentunut eriste voi aiheuttaa tulipalon.

VAROITUS

- Pidä viininjäähdyttimen tuuletusaukot ja ilmakanava puhtaina ja vältä niiden tukkiutumiset.
- Älä käytä mekaanisia välineitä tai muita välineitä, joita valmistaja ei suosittele käytettäväksi, sulamisprosessin nopeuttamiseksi.
- Älä vaurioita jäähdytysjärjestelmää tai -piiriä.
- Älä käytä mitään muuta elektronista tuotetta viininjäähdyttimessä, lukuun ottamatta valmistajan suosittelemia laitteita.

Sisällysluettelo

VIININJÄÄHDYTTIMEN ASENNUS 07

07 Viininjäähdyttimen asennus

VIININJÄÄHDYTTIMEN KÄYTTÖOHJEET 09

09 Ennen käyttöönottoa
09 Ohjauspaneeli
10 Alustava kytkentä ja lämpötilan säätö
13 Viininjäähdyttimen kaavio
14 Huolto ja puhdistus
15 Hyllyjen purkaminen
16 Ovien avaussuunnan muuttaminen

VIANMÄÄRITYS 17

Viininjäähdyttimen asennus

VIININJÄÄHDYTTIMEN ASENNUS

TARKISTA OVIAUKON KOKO

Tarkista oven koko, jotta olet varma, että laite sopii ovenaukosta läpi.

* TÄMÄN LAITTEEN MITAT

	Mitta (mm)	Malli
Leveys	595	RW52DASS, RW52EBSS
Syvyys	665	RW52DASS, RW52EBSS,
Korkeus	840	RW52DASS, RW52EBSS,

Irrota kaikki pakkausmateriaalit, mukaan lukien sisällä olevat teipit jne.
Poista viininjäähdyttimen alla oleva vaahtomuovialusta:

1. Viininjäähdytin tulee asettaa tasaiselle ja vakaalle alustalle; muutoin sen sisällä oleva jäähdytysjärjestelmä ei välttämättä toimi oikein. Jos alusta ei ole täysin tasainen, säädä viininjäähdyttimen tasaisuus kääntämällä kaapin alaosassa olevaa säätöjalkaa (nosta ja käännä vastapäivään).

- Laitteen äänet lisääntyvät, jos laite asetetaan epätasaiselle alustalle;
- Jos laite asetetaan matolle, aseta sen alle vakaa puualusta niin, ettei mahdollinen viininjäähdyttimen alapuolelta tuleva kuumuus aiheuta värimuutoksia tai ettei lämmön säteily esty.

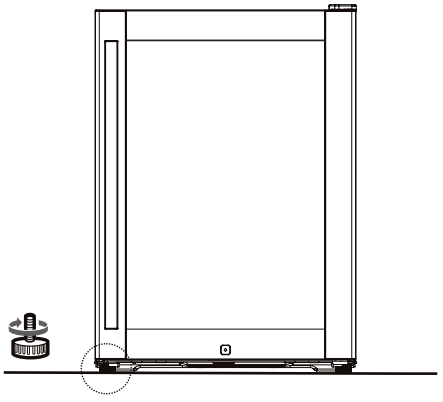

VIININJÄÄHDYTTIMEN ASENNUS

2. Viininjäähdyttimelle on varattava riittävästi tilaa.
   Viininjäähdyttimen takaseinän tai sivuseinän ja seinän välinen vähimmäisvälimatka on oltava vähintään 55 mm. Laitteen yläpuolella oleva tila on oltava vähintään 100 mm.

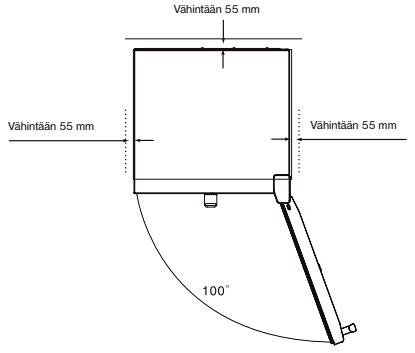

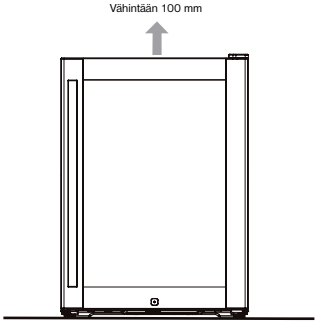

3. Viininjäähdyttimen puhdistus
   Puhdista viininjäähdyttimen sisä- ja ulko-osa lämpimällä ja kostealla pyyhkeellä (lämpimään veteen voidaan halutessa lisätä hiukan pesuainetta).

4. Liitä pistoke pistorasiaan noin tunnin päästä puhdistuksesta.
   Suorita vaaditut toimenpiteet tarkasti viininjäähdyttimessä näkyvien tietojen mukaan:

Jäähdytin käynnistyy ja sen sisälämpötila laskee, viinit voidaan asettaa jäähdyttimeen 2-3 kuluttua sen käynnistymisestä.

Asennusohjeet:

1. Älä aseta viininjäähdytintä alle 10°C tai yli 32°C ympäristölämpötiloihin.
2. Viininjäähdytin (kellari) ei välttämättä käynnisty ja toimi alle 10°C lämpötiloissa, jos sen lämpötilaksi on asetettu yli 10°C.
3. Jos ympäristölämpötila ylittää 32°C, kannattaa lämpötila asettaa arvojen 10°C-18°C välille.
4. Kun ympäristölämpötila on alle 5°C, irrota pistoke pistorasiasta, muutoin viinit voivat jäätyä.

Samsung Viininjäähdyttimen käyttöohjeet

ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA

Suorita seuraavat vaiheet ennen viininjäähdyttimen käyttöönottoa. Jos poikkeavuuksia esiintyy, tarkista verkkovirtalähde tai kokeile noudattaa käyttöoppaan vianmääritysosion ohjeita. Ota yhteyttä lähimpään Samsung-huoltopalveluun, mikäli jokin on epäselvää.

1. Seinän ja viininjäähdyttimen väliin on jätettävä riittävästi tilaa. Katso tämän oppaan asennusohjeita.
2. Tarkista näkyykö laitteen näytössä lämpötila silloin, kun viininjäähdytin saa virtaa.
3. Aseta lämpötila kylmimpään asentoon ja odota tunnin verran. Viininjäähdytin jäähtyy hiljalleen ja sen moottori käy vakaana.
4. Viininjäähdytin saavuttaa asetetun lämpötilan jonkin ajan kuluttua sen käynnistymisestä. Aseta viinit laitteen sisälle silloin, kun viininjäähdyttimen lämpötila on riittävän alhainen.

JOHDANTO OHJAUSPANEELIIN (RW52DASS)

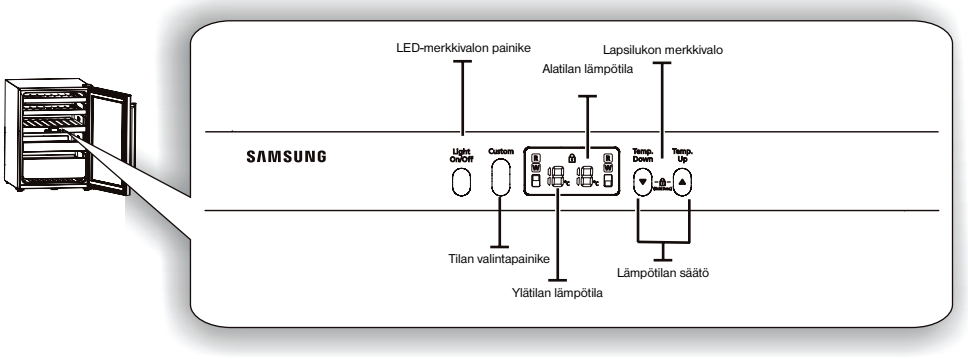

1. Tilan valintatoiminto

- Valitse ylä- ja alatila painamalla painiketta “Custom” (Mukauta). Paina painiketta “Custom” (Mukauta) ensimmäisen kerran ja ylätilan lämpötilanäyttö vilkkuu paneelissa ylätilan lämpötila-asetuksen syöttöä varten. Paina painiketta “Custom” (Mukauta) toisen kerran ja ylä- ja alatilan lämpötilanäytöt vilkkuvat paneelissa alatilan lämpötila-asetuksen syöttöä varten.

2. Ylätilan lämpötilan säätö

- Ylätilan lämpötilaväli on 8°C ~ 18°C ja se voidaan asettaa lämpötilan asetuspainikkeella. Paina painiketta “Custom” (Mukauta) syöttääksesi ylätilan lämpötilan ja ylätila näyttää lämpötila-asetuksen. Paina painiketta “Temp.up” (Lämpötila ylös) uudelleen 5 sekunnin kuluessa muuttaaksesi ylätilan lämpötila-asetusta. Lämpötila-asetus nousee jokaisella painalluksella 1 °C eikä painiketta “Temp.up” (Lämpötila ylös) voida painaa enää lämpötilan 18°C saavutuksen jälkeen. Asetusarvot ovat seuraavat: 8°C → 9°C →10°C → 11°C → 12°C → 13°C → 14°C → 15°C → 16°C → 17°C → 18°C
- Kun asetettu lämpötila on yli (tai yhtä suuri kuin) 13°C, ylätilan R-merkki palaa ja W-merkki on sammunut. Tila palautuu ennen lämpötila-asetuksen asettamista, jos painiketta “Temp.up” (Lämpötila ylös) ei paineta 5 sekunnin kuluessa.
- Paina ylätilan lämpötila-asetuksessa uudelleen painiketta “Temp.down” (Lämpötila alas) 5 sekunnin kuluessa muuttaaksesi ylätilan lämpötila-asetusta. Lämpötila-asetus laskee 1 °C jokaisella painalluksella ja painiketta “Temp.Down” ei voida enää painaa uudelleen sen jälkeen, kun lämpötila on saavuttanut 8°C. Asetus-arvot ovat seuraavat:

18°C → 17°C → 16°C → 15°C → 14°C → 13°C → 12°C → 11°C → 10°C → 9°C → 8°C
Kun ylätilan lämpötila-asetus on alle (tai yhtä suuri kuin) alatilan asetuksen, alatilan lämpötila-asetus laskee samanaikaisesti ylätilan lämpötilan kanssa.

- Kun asetettu lämpötila on alle 13°C, ylätilan W-merkki palaa ja R-merkki on sammunut.
  Tila palautuu ennen lämpötila-asetuksen asettamista, jos painiketta “Temp.down” (Lämpötila alas) ei paineta 5 sekunnin kuluessa.

3. Alatilan lämpötilan säätö

- Alatilan lämpötilaväli on 3°C ~ 18°C ja se voidaan asettaa lämpötilan asetuspainikkeella. Paina painiketta “Custom” (Mukauta) toistuvasti kaksi kertaa syöttääksesi alatilan lämpötilan ja alatila näyttää lämpötila-asetuksen. Paina painiketta “Temp.up” (Lämpötila ylös) uudelleen 5 sekunnin kuluessa muuttaaksesi alatilan lämpötila-asetusta. Lämpötila-asetus nousee jokaisella painalluksella 1 °C eikä painiketta “Temp.up” (Lämpötila ylös) voida painaa enää lämpötilan 18°C saavutuksen jälkeen.
  Asetusarvot ovat seuraavat:
  3°C → 4°C → 5°C → 6°C → 7°C → 8°C → 9°C → 10°C → 11°C → 12°C → 13°C → 14°C → 15°C → 16°C → 17°C → 18°C
  Kun alatilan lämpötila-asetus on suurempi (tai yhtäsuuri) kuin sen hetkinen ylätilan lämpötila-asetus, ylätilan lämpötila-asetus nousee samanaikaisesti alatilan lämpötilan kanssa.
  Kun asetettu lämpötila on yli 13°C, alatilan R-merkki palaa ja W-merkki on sammunut.
  Tila palautuu ennen lämpötila-asetuksen asettamista, jos painiketta “Temp.up” (Lämpötila ylös) ei paineta 5 sekunnin kuluessa.
  Paina alatilan lämpötila-asetuksessa uudelleen painiketta “Temp.down” (Lämpötila alas) 5 sekunnin kuluessa muuttaaksesi alatilan lämpötila-asetusta. Lämpötila-asetus laskee 1 °C jokaisella painalluksella ja painiketta “Temp.Down” ei voida enää painaa uudelleen sen jälkeen, kun lämpötila on saavuttanut 3°C. Asetus-arvot ovat seuraavat:
  18°C → 17°C → 16°C → 15°C → 14°C → 13°C → 12°C → 11°C → 10 → 9°C → 8°C → 7°C → 6°C → 5 → 4°C → 3°C
- Tila palautuu ennen lämpötila-asetuksen asettamista, jos painiketta “Temp.down” (Lämpötila alas) ei paineta 5 sekunnin kuluessa.
  Kun asetettu lämpötila on yli 13°C, alatilan W-merkki palaa ja R-merkki on sammunut.

4. Lapsilukko

- Paina painikkeen lukittamattomassa tilassa painiketta “Temp.down” (Lämpötila alas) ja “Temp.up” (Lämpötila ylös) samanaikaisesti 3 sekunnin ajan ja lukituksen merkkivalo “Lock” syttyy paneeliin ja painikkeen lukitustoiminto aktivoituu. Toiminto voidaan peruuttaa painamalla kyseisiä painikkeita uudelleen 3 sekunnin ajan. Painikkeen lukitustilassa lämpötilan säätöpainike ei toimi, valopainike kuitenkin toimii tavalliseen tapaan.

5. Toimintahäiriöiden varoitustoiminto

- Irrota pistoke verkkovirtalähteestä ja lopeta viininjäähdyttimen käyttö silloin, kun siinä ilmenee seuraava ilmiö.
  Kun huonelämpötilan osoittimessa vilkkuu "H", ympäristölämpötila on liian alhainen.
- Ilmoita alan ammattilaisille välittömästä korjaustarpeesta silloin, kun viininjäähdyttimessä ilmenee seuraava ilmiö.
  Ympäristölämpötilan osoittimessa vilkkuu "E1"、"E2"、"E3"、"E4"、"^{1}R"、"$_{1}$R"、"^{1}d"、"$_{1}$d".

6. LED-valon hallintatoiminto

- Kun sisävalo on sammunut, sisällä oleva LED-merkkivalo syttyy, kun painiketta “Lighting On/Off” (Valo päällä/pois) painetaan.
- Kun sisätilan LED-valo palaa yli 1 tunnin, se sammuu automaattisesti.
- Kun sisätilan LED-valo palaa, se sammuu, kun painiketta “Lighting On/Off” (Valo päällä/pois) painetaan.

7. Virran katkaisun muistitoiminto

Jos viininjäähdyttimen virta katkeaa yllättäen käytön aikana ja virransyöttö laitteeseen tämän jälkeen palautuu, jäähdytin toimii normaalisti käyttäjän, ennen virran katkaisua asettaman lämpötilan mukaan.

Alustava virran kytkentä ja lämpötilan säätö



Kun viininjäähdytin on kytketty päälle ensimmäisen kerran, kaikki näytöt vilkkuvat 2 sekuntia. Laite siirtyy R/W-tilaan 2 sekunnin kuluttua. (15°C/10°C)

- Aseta huoneen lämpötila. Se voidaan yleensä säätää omien käyttöolosuhteiden mukaan.

JOHDANTO OHJAUSPANEELIIN (RW52EBSS)

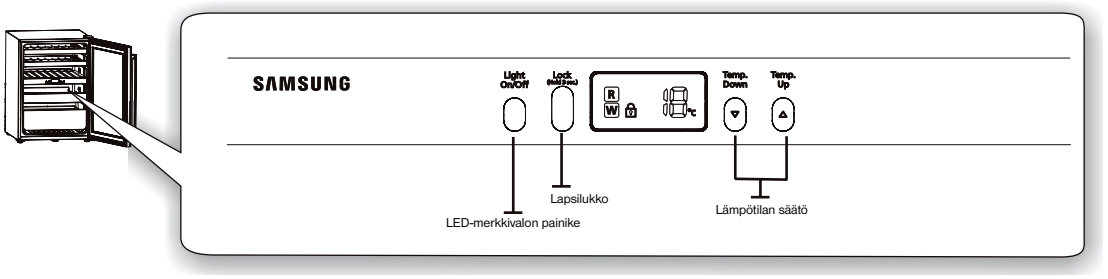

1. Lämpötilan säätö

- Punaviinitilan lämpötilaväli on 3°C ~ 18°C. Muuta punaviinitilan lämpötila-asetusta painamalla painiketta “Temp.up” (Lämpötila ylös). Lämpötila-asetus nousee 1°C jokaisella painikkeen painalluksella. Painike “Temp.up” (Lämpötila ylös) ei toimi sen jälkeen, kun lämpötila saavuttaa 18°C. Lämpötila-arvot ovat seuraavat:
  3°C → 4°C → 5°C → 6°C → 7°C → 8°C → 9°C → 10°C → 11°C → 12°C → 13°C → 14°C → 15°C → 16°C → 17°C → 18°C
- Paina painiketta “Temp.down” (Lämpötila alas) uudelleen 5 sekunnin kuluessa muuttaaksesi huonelämpötila-asetusta. Lämpötila-asetus nousee 1°C jokaisella painikkeen painalluksella. Painike “Temp.down” (Lämpötila alas) ei toimi sen jälkeen, kun lämpötila saavuttaa 3°C. Asetus-arvot ovat seuraavat:
  18°C → 17°C → 16°C → 15°C → 14°C → 13°C → 12°C → 11°C → 10 → 9°C → 8°C → 7°C → 6°C → 5 → 4°C → 3°C
- Näkyvä lämpötila-asetus alkaa vilkkumaan 1 sekunnin välein (0,5 s palaa/0,5 s ei pala), kun painiketta “Temp.Down” (Lämpötila alas) tai “Temp.Up.” (Lämpötila ylös) painetaan ensimmäisen kerran. Vilkkuminen loppuu, jos painikkeita “Temp.Down” ja “Temp.Up” ei paineta 5 sekunnin kuluessa. Tämän jälkeen näkyviin tulee nykyinen lämpötila.
- Kun asetettu lämpötila on alle (tai yhtä suuri kuin) 12°C, valkoviinitilan W-merkki palaa ja punaviinitilan R-merkki on sammunut.
- Kun asetettu lämpötila on yli (tai yhtä suuri kuin) 13°C, punaviinitilan R-merkki palaa ja valkoviinitilan W-merkki on sammunut.

2. Lapsilukko

- Paina lukittamattomassa tilassa “Lock” (Lukitus) -painiketta 3 sekunnin ajan. Paneelin “Lock” (Lukitus) -merkkivalo palaa, jotta painikkeiden lukitustoiminto voidaan valita.
- Paina lukitustilassa “Lock” (Lukitus) -painiketta 3 sekunnin ajan. Paneelin “Lock” (Lukitus) -merkkivalo on sammunut, jotta painikkeiden lukitustilasta voidaan poistua.
- Painikkeen lukitustilassa lämpötilan säätöpainike ei toimi, valopainike kuitenkin toimii tavalliseen tapaan.

3. Toimintahäiriöiden varoitustoiminto

- Irrota pistoke verkkovirtalähteestä ja lopeta viininjäähdyttimen käyttö silloin, kun siinä ilmenee seuraava ilmiö. Kun huonelämpötilan osoittimessa vilkkuu "H", ympäristölämpötila on liian alhainen.
- Ilmoita alan ammattilaisille välittömästä korjaustarpeesta silloin, kun viininjäähdyttimessä ilmenee seuraava ilmiö. Ympäristölämpötilan osoittimessa vilkkuu "1E"、"E""^{1}R"、"$_{1}$R".

4. LED-valon hallintatoiminto

- Kun sisävalo on sammunut, sisällä oleva LED-merkkivalo syttyy, kun painiketta “Lighting On/Off” (Valo päällä/pois) painetaan.
- Kun sisätilan LED-valo palaa yli 1 tunnin, se sammuu automaattisesti.
- Kun sisätilan LED-valo palaa, se sammuu, kun painiketta “Lighting On/Off” (Valo päällä/pois) painetaan.

5. Virran katkaisun muistitoiminto

Jos viininjäähdyttimen virta katkeaa yllättäen käytön aikana ja virransyöttö laitteeseen tämän jälkeen palautuu, jäähdytin toimii normaalisti käyttäjän, ennen virran katkaisua asettaman lämpötilan mukaan.

ALUSTAVA VIRRAN KYTKENTÄ JA LÄMPÖTILAN SÄÄTÖ



Kun viininjäähdytin on kytketty päälle ensimmäisen kerran, kaikki näytöt vilkkuvat 2 sekuntia. Normaali toiminta käynnistyy 2 sekunnin kuluttua. Punaviinin R-merkki palaa ja punaviinin asetettu lämpötila on arvossa 15°C.

- Aseta huoneen lämpötila. Se voidaan yleensä säätää omien käyttöolosuhteiden mukaan.

VIININJÄÄHDYTTIMEN KAAVIO (ESIMERKKINÄ RW52EBSS SARJA)

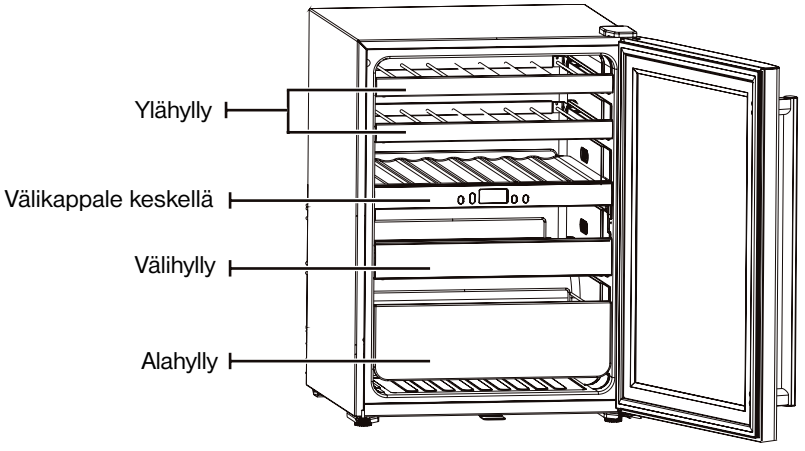

Ovessa on kaksi valintaa

1: Lukitusvalinta

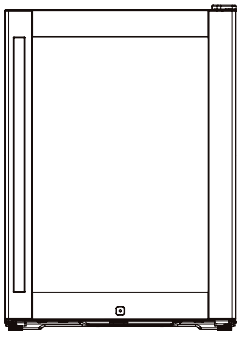

2: Käännettävä valinta

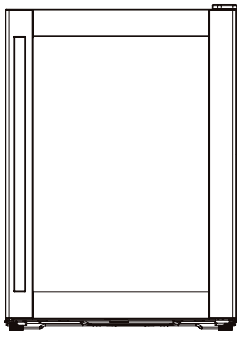

Lisävarusteet

	Kuvaus	RW52DASS/RW52EBSS	
		Lukitusvalinta	Käännettävä valinta
Kaapin lisävarusteet	Välikappale keskellä	1	1
	Ylähylly	2	2
	Välihylly	1	1
	Alahylly	1	1
Tulostusvälineet	Käyttöopas	1	1
Lisävarusteet	Oven avain	1	–
	Vasen saranakokoonpano	–	1 (setti)

1. Lisävarusteet ovat ohjekirjan pussissa
2. Vasen saranakokoonpano kattaa: vasen yläsarana (1), vasen alasarana (1), vasemman yläsaranan suoja (1), oikean ruuvireiän suoja (1)

HUOLTO JA PUHDISTUS

Sisähyllyt

Irrota hyllyt ja pyyhi ne pehmeällä kankaalla, joka on kostutettu lämpimään veteen ja mietoon pesuaineeseen astianpesuaine. Huuhtele osat pesuaineen käytön jälkeen puhtaalla vedellä ja kuivaa ne kuiviksi kuivalla pyyhkeellä.

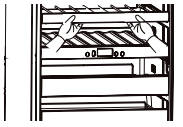

Ovien tiivisteet

Puhdista ovien tiivisteet varoen. Puuvillaan käärittyä puista syömäpuikkoa voidaan käyttää rakojen puhdistukseen.
Kun asennat oven paikoilleen puhdistuksen jälkeen, kiinnitä kulmat ensin ja paina osat sitten paikoilleen yksi kerrallaan.

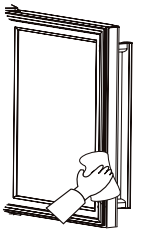

Välikappale keskellä

Keskellä olevan välikappaleen voi puhdistaa märällä kankaalla, kiillota se tämän jälkeen kuivalla kankaalla. Älä kuitenkaan käytä vettä välikappaleen epäpuhtauksien huuhtelemiseen, sillä osassa on elektronisia osia.

Koska elektroniset osat, kuten johtimet ja näyttöpaneeli, sijaitsevat välikappaleen sisällä, käyttäjä ei saa purkaa osaa itse vaarojen välttämiseksi.

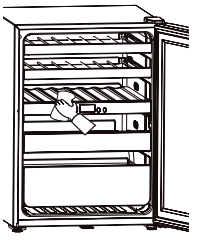

HUOMAUTUKSIA VIININJÄÄHDYTTIMEN SISÄISEEN JA ULKOISEEN PUHDISTUKSEEN

- Irrota pistoke pistorasiasta ennen puhdistusta. Pistokkeen kytkimisen ja irrotuksen väliajan on oltava yli 5 minuuttia;
- Älä päästä vettä valokoteloon puhdistuksen aikana;
- Puhdista pehmeää pyyhettä käyttäen, joka on kostutettu lämpimään veteen tai mietoon pesuaineeseen ja kuivaa laite sen jälkeen kuivalla pyyhkeellä;
- Puhdista veden keräyskanava ja veden poistoaukko kaappitilan alapuolelta usein niin, että sulanut vesi voi valua pois tasaisesti;
- Älä puhdista laitetta pesuaineella, jossa on hankaavaa ainetta (esim. hammastahna), happoa, kemiallisia liuotusaineita (alkoholia) tai kiillotusaineita;
- Puhdista viininjäähdytin säännöllisesti sen optimaalisen toiminnan takaamiseksi;

Suorita seuraavat tarkistukset huollon jälkeen:
tarkista virtajohdon mahdolliset halkeamat ja vauriot;
tarkista onko pistoke liitetty hyvin pistorasiaan;
tarkista onko virtajohto poikkeavan kuuma jne..

HYLLYJEN IRROTUS (RW52DASS, RW52EBSS)

Voit vetää laatikkoa pysäyttimeen saakka ja poistaa sen.

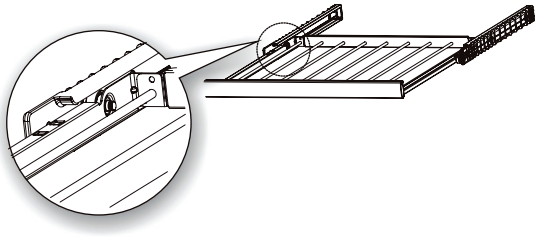

Älä vedä hyllyjä voimalla, sillä viininjäähdytin voi vaurioitua.

VASEMMAN JA OIKEAN OVEN VAIHTAMINEN (RW52DASS/RW52EBSS)

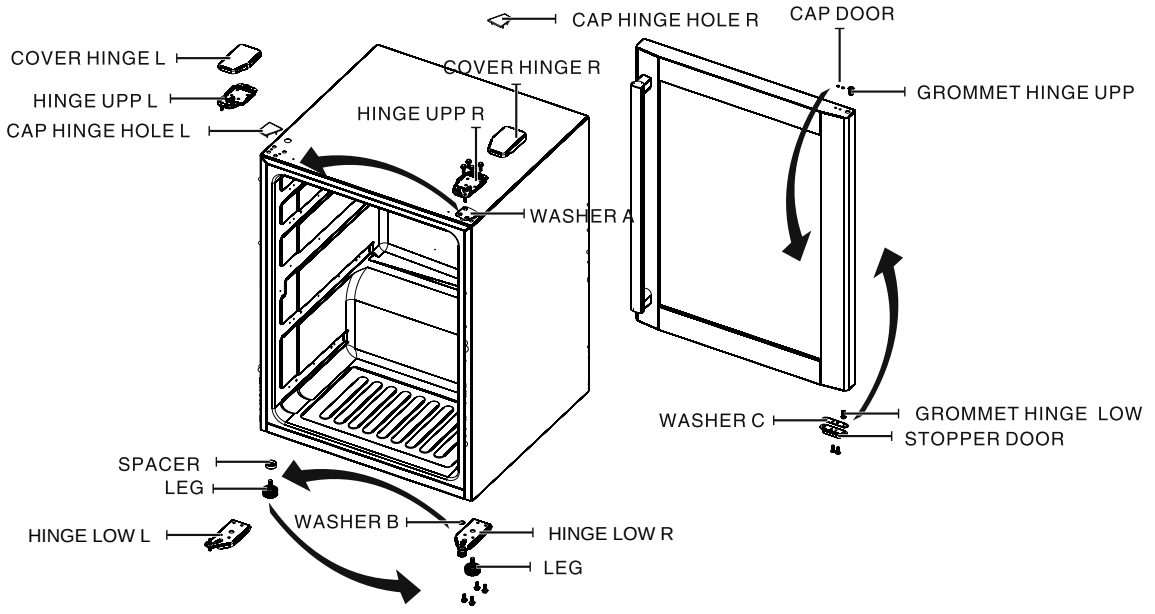

1. Kytke viininjäähdytin irti verkkovirtalähteestä.
2. Ruuvaa saranan suoja irti tasapäisellä ruuvimeisselillä tai vastaavalla työkalulla asettamalla etusaranan suojan alaosassa työkalu HINGE UPP R ja COVER HINGE R -osan väliin ja kääntämällä sitä voimalla ulospäin osan COVER HINGE R irrottamiseksi ja sen asettamiseksi sivuun.
3. Poista saranan HINGE UPP R neljä ruuvia ja irrota se sekä sen alla oleva WASHER A.
4. Irrota ovi ja aseta se tasaiselle ja suojatulle alustalle.
5. Irrota CAP HINGE HOLE L kaapin vasemmalta puolelta.
6. Irrota STOPPER DOOR -osan kiinnitysruuvit pysäyttimen sekä WASHER C -osan poistamiseksi. Irrota sen jälkeen GROMMET HINGE LOW työkalulla.
7. Irrota GROMMET HINGE UPP oven yläosasta työkalulla. Asenna se akselin aukkoon oven alaosaan.
8. Asenna GROMMET HINGE LOW, STOPPER DOOR ja WASHER C akselin aukkoon oven yläosassa kiinnittämällä ruuvit päinvastaisessa järjestyksessä.
9. Kallista viininjäähdytin kevyesti alle 45 asteen kulmaan.
10. Pura oikeanpuoleinen ALAJALKA ja irrota HINGE LOW R -saranan kiinnitysruuvit. Irrota osasta HINGE LOW R ja WASHER B. Säilytä HINGE LOW R tulevia käyttökertoja varten.
11. Irrota ALAJALKA ja VÄLIKAPPALE toiselta puolelta ja asenna ne oikealle puolelle. TÄRKEÄÄ: Vasemmassa JALASSA on VÄLIKAPPALE, joka on siirrettävä oikean puoleiseen tasausjalkaan silloin, kun oven kääntösuuntaa halutaan vaihtaa.
12. Kiinnitä käyttöohjeen mukana toimitettu HINGE LOW L vasemmalle puolelle ruuveilla ja asenna ALAJALKA. Aseta WASHER B saranan akseliin.
13. Aseta viininjäähdytin pystysuoraan.
14. Aseta viininjäähdyttimen ovi paikoilleen, kun olet kääntänyt sitä 180. Oven akselin aukko tulee kohdistaa saranan akseliin ja oven on oltava alasaranaa vasten.
15. Aseta käyttöohjeen mukana toimitettu HINGE UPP L oven vasemmalla puolella olevaan saranan aukkoon ja kiinnitä HINGE UPP L viininjäähdyttimeen ruuveilla. Varmista, että asetat osan WASHER A saranan HINGE UPP L alapuolelle. Varmista, että ovi on kohdistettu viininjäähdyttimeen ennen ruuvien kiinnitystä.
16. Avaa ja sulje ovi ja tarkista, että ovi on kohdistettu kaappiin. Löysää tarvittaessa ruuveja, jotka kiinnittävät HINGE UPP L -saranan kaappiin, kohdista ovi uudelleen ja kiristä ruuvit.
17. Kiinnitä käyttöohjeen mukana toimitettu COVER HINGE L ja CAP HINGE HOLE L, ruuvaa suoja paikoilleen ja kytke virta päälle. Aseta viininjäähdyttimen lämpötilat.

Vianmääritys

Jäähdytys ei toimi, liian lämmin tai liian kylmä	Viininjäähdytin ei toimi	- Pistoketta ei ole kytketty hyvin. - Virtaa ei ole kytketty päälle. - Viininjäähdytin kytketään verkkovirtaan alle 5 minuutissa pistokkeen irti kytkemisestä.
	Viininjäähdytin on ollut käynnissä pitkään	- Ympäristölämpötila on melko korkea kesäisin. - Ovi avataan ja suljetaan toistuvasti. - Viininjäähdyttimen ulkoinen ilmankierto ei ole riittävä.
Viininjäähdyttimestä kuuluu poikkeavia ääniä	Viininjäähdytin on epätasaisella alustalla	- Jos viininjäähdytintä ei aseteta täysin vaakasuoraan, sen toimintaäänet voivat lisääntyä. Säädä viininjäähdytin tasaiseen asentoon kääntämällä kaapin alla olevaa säätöjalkaa.
	Laitteesta kuuluu ilman tai veden virtausääniä	- Viininjäähdyttimen lämpötila voi laskea nopeasti jäähdytysaineen kierrosta putkistossa. Jäähdytysaineita on kahdenlaisia: kaasu ja neste, ja ne voivat aiheuttaa ääniä kierron aikana.
	Matalat „surinaäänet“	- Kompressori on käynnissä. Äänet on korkeampi silloin, kun laite käynnistetään. Erittäin tehokkaan viininjäähdyttimen äänet ovat kovemmat, sillä kompressori on tällöin tehokkaampi.
	„Kolinaäänet“, „napsautusäänet“	- Sähköosat, kuten pääohjauspaneeli, käynnistysrele, lämpösuoja ja solenoidiventtiili jne. päästävät „kolinaääniä“ ja „napsautusääniä“ niiden jatkuvan päälle ja pois päältä kytkeytymisen vuoksi.
Kondensoituminen/ vesivuodot, huurtuminen/ jäätyminen	Ovessa, oven kehyksessä ja laatikon kehyksessä on kondensoitumista.	- Näin tapahtuu silloin, kun kosteus on korkea. - Pyyhi pehmeällä pyyhkeellä.
	Sulanut vesi valuu jäähdyttimeen	- Veden poistoaukko on tukkiutunut.
	Kaapin takaseinässä on huurretta	- Tämä on normaalia silloin, kun viininjäähdytin on käynnissä. - Ongelma häviää automaattisesti sammutuksen jälkeen - Viinipulloja ei saa asettaa viininjäähdyttimen takaseinää vasten.
Molemmat sivut kuumenevat ja laitteessa on poikkeavaa hajua	Kaapin etukehikko tai viininjäähdyttimen sivuseinä kuumenee	- Lämpöä säteilevät laitteet (kondensaattorit) on asennettu molemmille puolille viininjäähdytintä. Kuumeneminen on täysin normaalia.

Viininjäähdytin laskee sisälämpötilan kompressorilla ja jäähdytysaineen kierrolla jne. niin, että tuotteiden tuoreus ja ravintoaineet säilyvät.
Laitteesta voi kuulua matalia ääniä, se on täysin normaalia. Käytä sitä ohjeiden mukaisesti.

Muistiinpanot

Suomi

Tuotteen oikeaoppinen hävitys (Elektroniset ja sähkö-laitteet) (Voimassa Euroopan Unionin maissa sekä muissa Euroopan maissa, joissa on jätteen lajittelujärjestelmä)

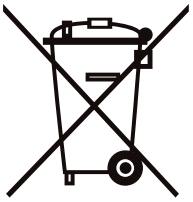

Tämä merkintä tuotteessa tai sen käyttöoppaassa osoittaa, ettei tuotetta saa käytön jälkeen hävittää kotitalousjätteen mukana. Välttääksesi mahdolliset hallitsemattomasta jätteen hävityksestä aiheutuvat ympäristöhaitat tai ihmisille aiheutuvat haitat lajittele tämä tuote muista jätteistä erillään ja kierrätä se vastuullisesti kestävän kehityksen periaatteiden mukaan.
Kotitalouksissa on otettava yhteyttä joko jälleenmyyjään, tai paikalliseen viranomaiseen, jotka antavat yksityiskohtaista tietoa laitteen virheettömästä kierrätyksestä.
Liikkeiden on otettava yhteyttä toimitatjaansa ja tarkistaa sopimuksen ehdot ja edellytykset. Tätä tuotetta ei saa hävityksen yhteydessä sekoittaa muiden jätteiden sekaan.

Kysyttävää tai kommentoitavaa?

COUNTRY	CALL	OR VISIT US ONLINE AT
CANADA	1-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/ca
MEXICO	01-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/mx
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG(7267864, € 0.07/min)	www.samsung.com/at
ARGENTINE	0800-333-3733	www.samsung.com/ar
BRAZIL	0800-124-421/4004-0000	www.samsung.com/br
CHILE	800–SAMSUNG(726–7864)	www.samsung.com/cl
COSTA RICA	0-800-507-7267	www.samsung.com/latin
COLOMBIA	01-8000112112	www.samsung.com.co
EL SALVADOR	800-6225	www.samsung.com/latin
GUATEMALA	1-800-299-0013	www.samsung.com/latin
JAMAICA	1-800-234-7267	www.samsung.com/latin
PANAMA	800-7267	www.samsung.com/latin
PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO	1–800–SAMSUNG(726–7864)	www.samsung.com/latin
VENEZUELA	1-800-100-5303	www.samsung.com/latin
ECUADOR	1-800-10-7267	www.samsung.com/latin
BELGIUM	02 201 2418	www.samsung.com/be
CZECH REPUBLIC	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz
DENMARK	8 - SAMSUNG(7267864)	www.samsung.com/dk
FINLAND	30 - 6227 515	www.samsung.com/fi
FRANCE	01 4863 0000	www.samsung.com/fr
GERMANY	01805 - SAMSUNG(7267864, € 0.14/Min)	www.samsung.de
HUNGARY	06-80-SAMSUNG(7267864)	www.samsung.com/hu
ITALIA	800-SAMSUNG(7267864)	www.samsung.com/it
LUXEMBOURG	02 261 03 710	www.samsung.com/lu
NETHERLANDS	0900 - SAMSUNG(7267864, € 0.10/Min)	www.samsung.com/nl
NORWAY	3 - SAMSUNG(7267864)	www.samsung.com/no
POLAND	0 - 801 - 1SAMSUNG(172678)/022 - 607 - 93 - 33	www.samsung.com/pl
PORTUGAL	808 20 - SAMSUNG(7267864)	www.samsung.com/pt
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG(7267864)	www.samsung.com/sk
SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	www.samsung.com/es
HONG KONG	3698–4698	www.samsung.com/hk
INDIA	3030 8282/1800 110011/1-800-3000-8282	www.samsung.com/in
AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com/au
SWEDEN	075 - SAMSUNG(726 78 64)	www.samsung.com/se
U.K	0845 SAMSUNG(7267864)	www.samsung.com/uk
EIRE	0818 717 100	www.samsung.com/ie
SWITZERLAND	0848 - SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)	www.samsung.com/ch
RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.ru
UKRAINE	8-800-502-0000	www.samsung.ua
INDONESIA	0800-112-8888	www.samsung.com/id
MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/my
PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/ph
SINGAPORE	1800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/sg
VIETNAM	1 800 588 889	www.samsung.com/vn
THAILAND	1800–29–3232/02–689–3232	www.samsung.com/th
SOUTH AFRICA	0860 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/za
U.A.E	800–SAMSUNG (726–7864)/8000–4726	www.samsung.com/ae

Koodi DA68-01790H REV(0.0)